


SEBUシート ASS-001


皮脂量の評価に

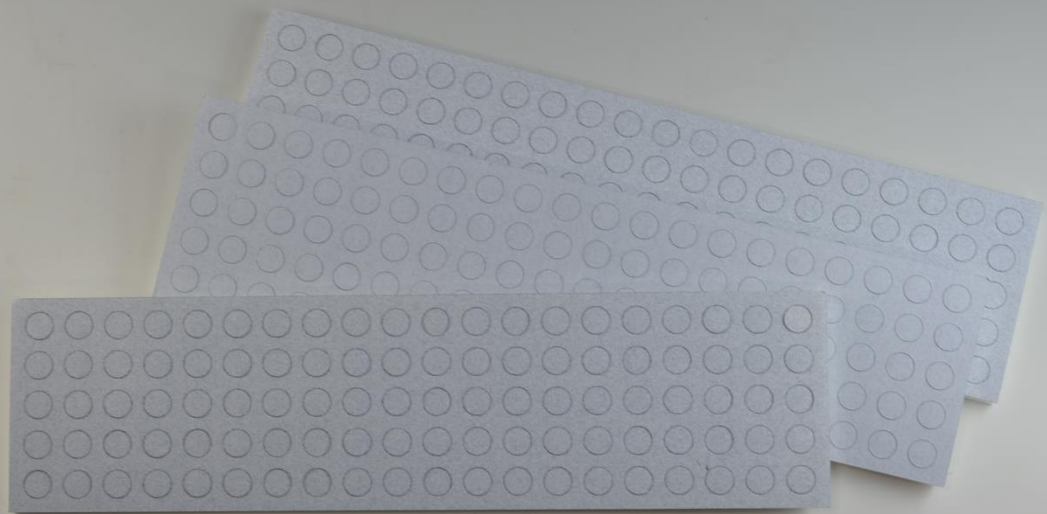


SEBUシート

- 皮脂だけをすばやく吸収し皮脂量の評価ができます。
- 皮脂の吸着分布が分かります。
- 測定は約10秒皮膚に当てるだけです。
- 低コストです。


■ 特徴

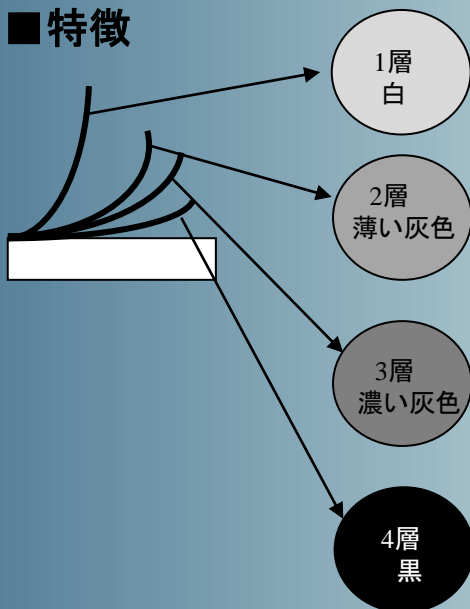

SEBUシート構造図

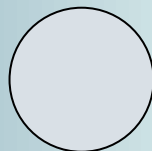

吸着前

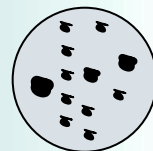

吸着後

- SEBUシートは日本伝統油取紙から作られました。シート構造は4層構造で皮脂だけを吸着するよう、設計されたシートです。
- 従来のテープ式ですと皮脂と一緒に水分も付着し、数値等のバラツキにつながりますが、SEBUシートは特殊多層シートの採用により吸着した水分を約2~5秒でシートから拡散させるため、水分の影響を受けません。
- シートの大きさは直径8mm小さく測定が簡単です。
- 吸着後は上記のように皮脂だけが残り、判定することが可能です。

販売元

日本アッシュ株式会社

〒192-0081

東京都八王子市横山町3番6号 八王子横山町JEビル7F

TEL042-648-5350 FAX042-648-5332

URL <http://www.j-asch.co.jp>

改良の為、お断り無く外観及び仕様を変更することがあります。